
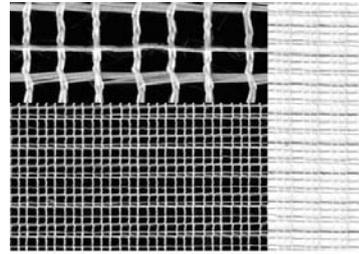



高頻電磁波防護窗紗和紗網 施工方式

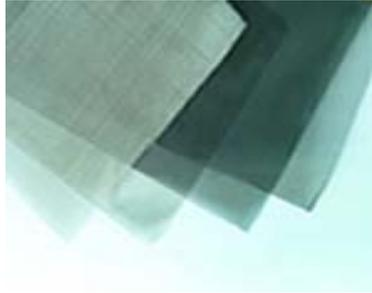

產品和型號: 防輻射窗紗: BI7802

防輻射紗網: D2E130

施工步驟	程序
	<p>A</p> <p>準備雙面膠紙 或魔術貼</p>
	<p>B:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 先將要粘貼的牆或窗框用乾淨布抹乾淨2. 將雙面膠或魔術貼粘貼在牆上或窗框上

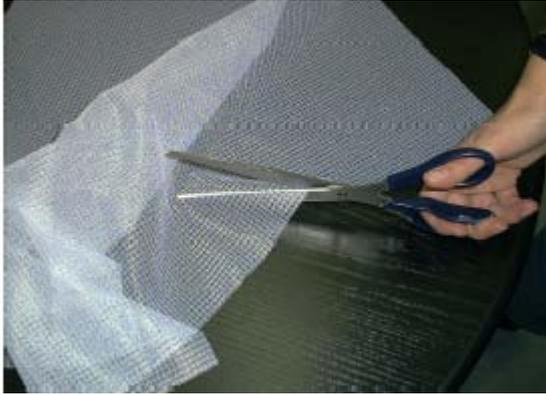

C

1. 裁剪合適尺寸
2. 貼上雙面膠紙或魔術貼



D

1. 將防輻射材料粘貼
2. 大功告成

優點

1. 達到防護作用

2. 透氣

3. 安裝 或拆洗容易

